



BS・110°CS ANTENNA
 BS・110°CSアンテナ
 受信周波数 11.7~12.75GHz
BC45RL
 DC15V方式



BS・110°CS右左旋円偏波用

- BS・110°CS受信用です。
- BS・110°CSデジタル放送を視聴するには、BS・110°CSデジタル放送用受信機が別途必要です。
- 4K8K放送を受信するには、4K8K放送対応の受信機が必要です。

取扱説明書
 保証書付
4K8K

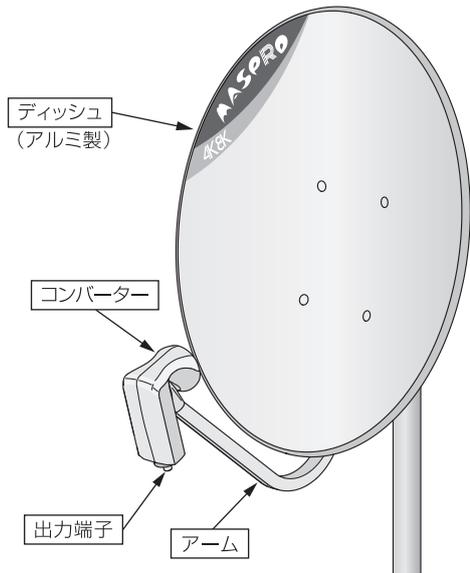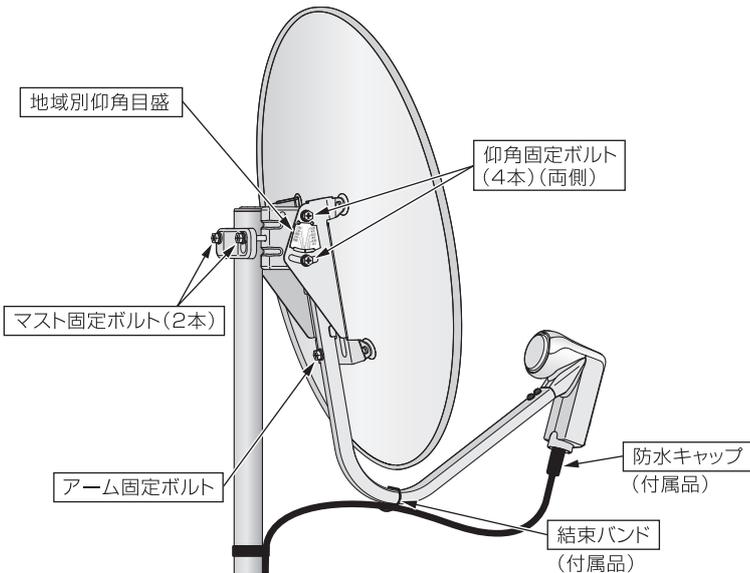

MAStEr of PROduction
 生産の覇者

目次

	ページ
付属品	1
アンテナの設置例	1
はじめに	2
安全上のご注意	2
使用上のご注意	2
アンテナを設置する	
1. アンテナの設置場所を選ぶ	3
2. アンテナの組立て、仰角を仮調整する	3
3. ケーブルにF型コネクターを取付ける	4
4. コンバーターにケーブルを接続する	4
5. アンテナをマストに取付ける	5
6. ケーブルをテレビに仮接続する	5
7. アンテナの方向を調整する	6
8. 映像を確認する	7
9. ケーブルの配線と接続をする	7
規格表、性能表、保証書	8


付属品

- F型コネクター(5Cケーブル用)..... 1個
- 防水キャップ..... 1個
- 結束バンド(ケーブル固定用)..... 1本

アンテナの設置例

ベランダ設置

強度が充分確保できるフェンスにしっかりと取付けてください。

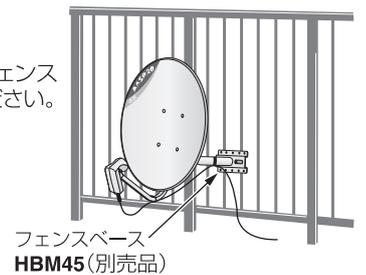

壁面設置

- 板壁面の場合、壁裏の柱に木ねじで、コンクリート壁面の場合、市販のアンカーボルトで、強度の充分確保できる壁面にしっかりと取付けてください。
- 屋内への雨水の浸入や強度不足のないようにご注意ください。



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることが出来る場所に保管してください。



4K8K放送を、より高品質で見るために、4K8K放送の伝送周波数帯域に対応した製品にマスプロ電工が表示しているマークです。



SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

はじめに・安全上のご注意・使用上のご注意

はじめに

BS・110°CSアンテナ(本製品)を設置したら電波漏洩対策が必要です!!

4K8K衛星放送では、従来から使用されている右旋円偏波に加え、新たに左旋円偏波の電波も使用しています。左旋円偏波の電波は、宅内配線や受信機器から漏洩すると、無線LANや携帯電話などで通信不良が出たり、逆にテレビ受信機器に周囲の電波が入り込んで、4K8K衛星放送の受信に影響が出たりすることがあります。そのため、右左旋円偏波対応のアンテナ(本製品)を設置したら、法制化された電波漏洩基準値に適合した受信機器(ブースター、分配器、テレビ端子など)を使用する必要があります。

右旋放送のみ視聴する場合

左旋円偏波をカットできる、別売のローパスフィルター LPF-2150をご使用ください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について この「安全上のご注意」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。



⊘記号は、禁止の行為を示しています。



●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。



警告



- アンテナを包装しているポリ袋は、お客様の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると窒息、死亡の原因となります。
- ベランダなどから身を乗出して、アンテナをのぞきこんだり、雪を取除いたりしないでください。転落して、けがや死亡の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- アンテナにぶらさがったり、乗ったりしないでください。転落したり、アンテナが破損したりして、けがや死亡の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- 雷が鳴出したら、アンテナやケーブルには触れないでください。感電の原因となります。



注意



- アンテナを改造したり、分解したりしないでください。故障や事故の原因となることがあります。



- 強風や雪の影響を受けやすいところには設置しないでください。アンテナが破損したり、落下したりしてけがの原因となることがあります。
- 雨降りや強風など、天候の悪い日の屋外での取付作業は非常に危険ですから、絶対にしないでください。
- 腐食が進んで劣化したアンテナや取付金具をそのまま使用しないでください。落下して、人や物などに危害や損害を与える原因となることがあります。アンテナや取付金具は、定期的に点検してください。
- アンテナに洗濯物や布団、物干しざおなどをかけないでください。破損したり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



- アンテナやアンテナ部品の落下などによって、人や物などに危害や損害を与えたりすることがないように、安全な場所を選んで設置してください。
- アンテナの取付作業は、必ず2人以上で行なってください。



- アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、ネットを張ったり、アンテナや取付金具、工具などをひもで固定物に結んだりするなど、安全対策をしてから作業してください。
- アンテナや取付金具、マストなどに異常があったり、ボルトなどがゆるんだりしていないか、定期的に点検してください。また、台風や大雪などの後は、安全を確保してから、アンテナや取付金具、マストなどを必ず点検してください。アンテナが破損や変形した場合、新しいものと交換してください。そのままにしておくと、アンテナや取付金具などの部品が、破損、落下して、けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。
- 感電防止のため、アンテナは、電線(電灯線、高圧線、電話線など)からできるだけ離れた場所に設置してください。



- アンテナを高所(屋根の上、高層マンションのベランダなど)に設置する場合、技術と経験が必要ですから、必ず購入店にご相談ください。
- 壁面に取付ける場合、壁面の強度がわかる工務店に必ずご相談ください。


使用上のご注意

- 長時間、直射日光が当たると、アンテナ前面が熱くなることがあります。アンテナの設置や掃除などをするときは、素手で触れないように注意してください。
- アンテナに雪が付着して、画面の映りが悪くなったときは、アンテナを傷つけないように注意しながら雪を取除いてください。
- アンテナに塗料やワックス、はっ水剤などを塗ったり、ラベルを貼付けたりしないでください。アンテナの塗装をいためる原因となったり、アンテナの性能が劣化したりします。
- アンテナの汚れは、水またはうすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽く拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは、アンテナの塗装をいためますから、使用しないでください。
- ケーブルは、無理に曲げないでください。無理に曲げると、断線など、故障の原因となることがあります。


3. ケーブルにF型コネクタを取付ける

- 接触不良やショートを防ぐため、コネクタは正しい向きに取付けてください。
- 75Ωケーブルは5Cケーブルまたは4Cケーブルをお使いください。
- 付属のF型コネクタは5Cケーブル用です。4Cケーブルの場合、別売の4Cケーブル用F型コネクタをお使いください。

1 ケーブルを付属の防水キャップに通します。

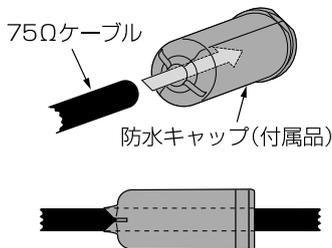


2 ケーブルを加工します。(加工寸法は原寸大です)

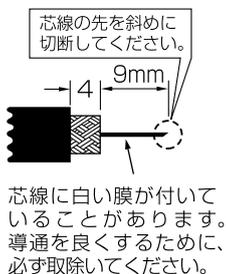

3 プラグを取付けます。

- ①かしめ用リングにケーブルを通します。
- ②あみ線(編組)を折返します。
- ③プラグの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔の巻付けられている方向にプラグを回しながら、しっかりと押し込みます。

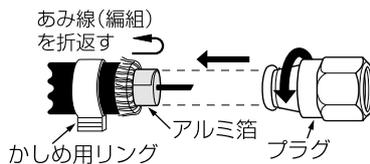



あみ線・アルミ箔のショートに注意

あみ線(編組)やアルミ箔の切れ端は、取除いてください。芯線に接触するとショート状態になり、テレビを見られなくなります。



4 かしめ用リングをペンチで圧着します。

プラグが抜けないように、プラグの根元でしっかりと圧着してください。

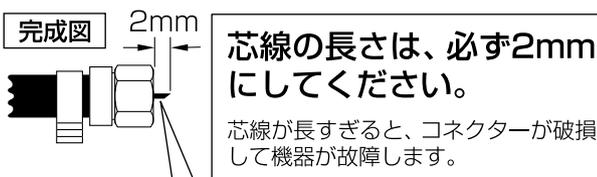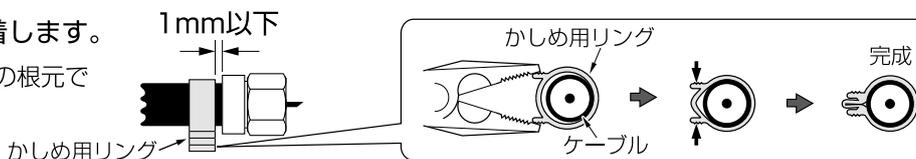


芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。



コネクタ取付け後でも防水キャップにケーブルを通せません

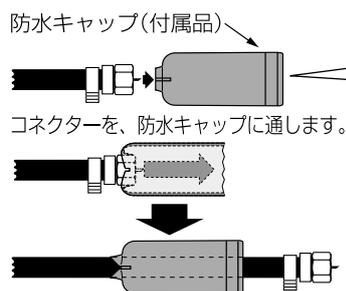


注意

防水キャップに通したときに、コネクタの芯線が目や指にさらさないように注意してください。


4. コンバータにケーブルを接続する

1 F型コネクタ(防水キャップを通した側)を、コンバータの出力端子に接続し、コンバータを手で持ちながら、11mmのスパナで締付けます。
[締付トルク 2N・m(21kgf・cm)]

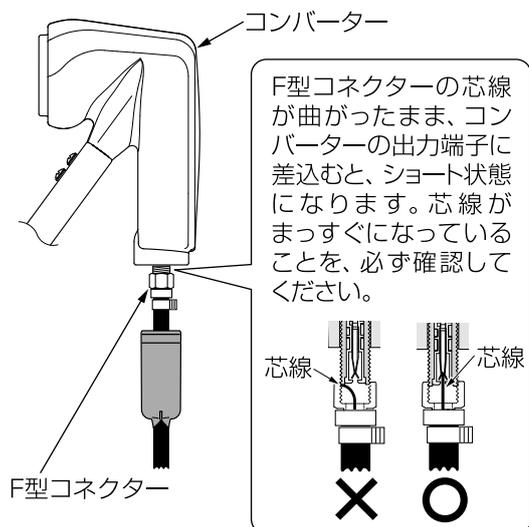


2 防水キャップを矢印の方向へ確実に押し込んで、防水キャップが曲がらないように、ケーブルを付属の結束バンドで固定します。

- 防水キャップは曲がらないようにして、まっすぐ確実に押し込んでください。
- 防水キャップが外れていたり、曲がっていたりすると、雨水が防水キャップやケーブル内に浸入してショート状態になり、受信不良になります。

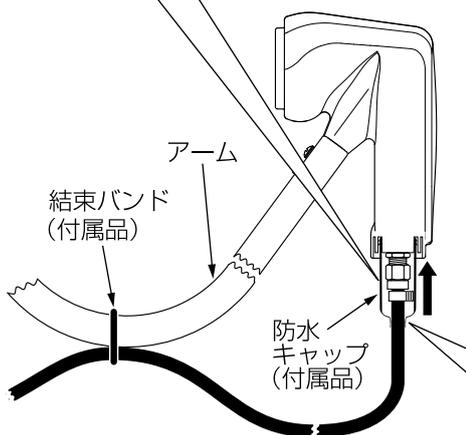

ご注意

- 防水キャップにビニルテープなどを巻付けて、ケーブルに固定しないでください。雨水がたまり、故障の原因となります。
- 防水キャップの端は中に入り込まないようにしてください。

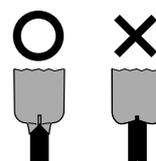


5. アンテナをマストに取付ける

ご注意

マストは、必ず垂直に建ててください。マストが傾いていると、地域別仰角目盛が合わなくなり、簡単に方向調整ができないことがあります。


- 1 マスト固定ボルト(2本)を10mmのスパナでゆるめ、アンテナを別売のマストに差し込みます。下図のようにマストストッパーをマストの先端に掛けます。

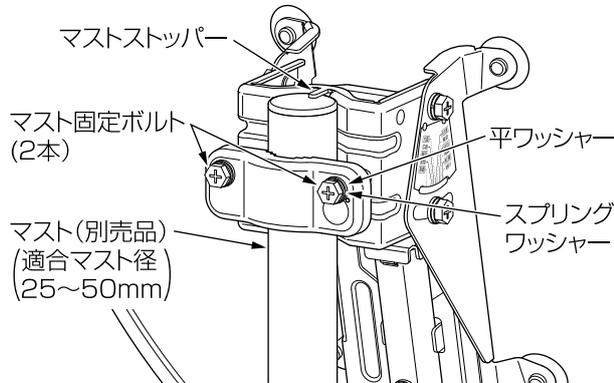

マストの中間に取付ける場合

マストストッパーをペンチなどを使用して、左図の方向へ折り曲げます。

●マストストッパーが折れても、使用上の問題はありません。

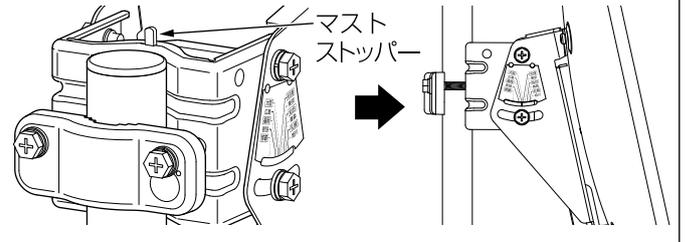

- 2 マスト固定ボルト(2本)を10mmのスパナで、アンテナが左右に動く程度に仮締めします。

6. ケーブルをテレビに仮接続する


ご注意

アンテナとテレビまたはレコーダーの接続は、接続する機器のACプラグをACコンセントから抜いて行ってください。

- 1 アンテナからのケーブル(F型コネクター)を、BS・110°CSデジタル放送に対応した、テレビまたはレコーダーのBS・110°CS入力端子に仮接続します。

ケーブルの接続例

(仮接続後、p.6「7. アンテナの方向を調整する」、p.7「8. 映像を確認する」が完了したら、p.7「9. ケーブルの配線と接続をする」にしたがってケーブルを配線して、再度、接続を行います。)

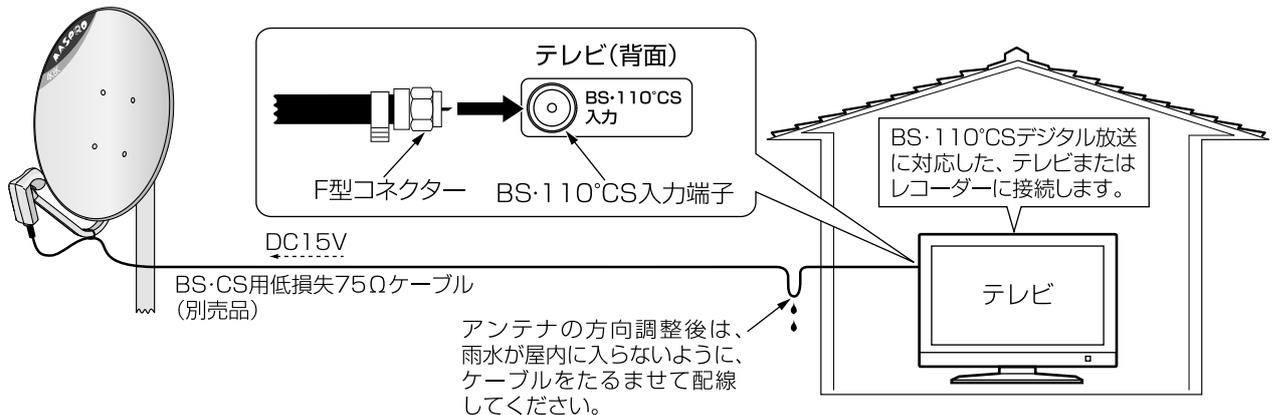

- 2 アンテナ電源の設定をして、「アンテナレベル」画面を表示します。


- ①アンテナと接続したテレビやレコーダーの電源を入れます。
- ②テレビやレコーダーのアンテナ電源の設定を「オン」にします。
 - アンテナに電源供給(DC15V)されていない場合、アンテナが作動しないため、アンテナレベルは「0」のままになります。
 - 画面の表示方法、および設定方法は、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

ブースターなど、他の機器からアンテナへ電源を供給しているときは、必ず、テレビやレコーダーのアンテナ電源の設定を「オフ」にしてください。

- ③「アンテナレベル」画面を表示します。
 - 画面の表示方法は、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

「アンテナレベル」画面の例

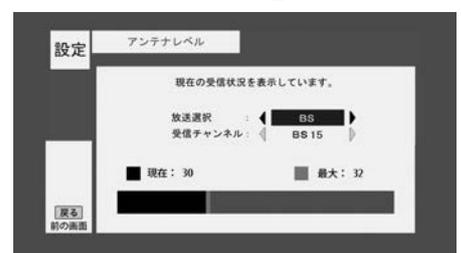

●画面の表示は一例で、使用するテレビまたはレコーダーで異なります。


7. アンテナの方向を調整する

アンテナの方向調整は、BSデジタル放送を受信して行います。
(110° CSデジタル放送は、BS放送衛星と同じ軌道位置にあるCS衛星から電波が送られてくるため、BSデジタル放送を受信できれば、110° CSデジタル放送も受信できます。)

注意 アンテナは、強風の影響を受けやすいため、各固定ボルトを指定のトルクでしっかりと締付けてください。取付けが不完全な場合、落下して、けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。

① 方位角の調整

- 1 アンテナを真西方向から西南方向に向け、少しずつ動かして、テレビ画面の「アンテナレベル」の値が最大になります。
●アンテナレベルの目安は、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

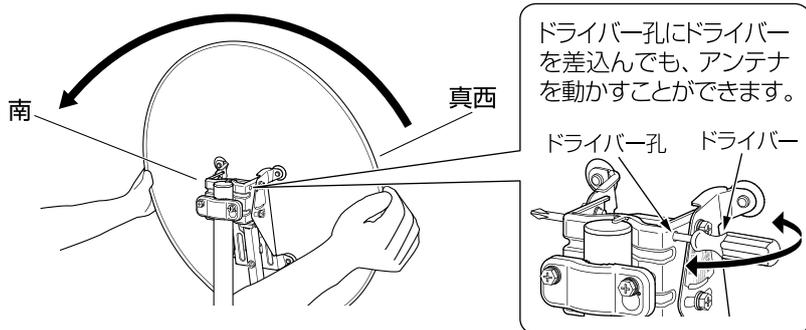


ポイント

アンテナは、少しずつ動かしてください。

アンテナの方向調整は、左右±1°以内の角度で調整しなければ受信できません。(方向が3°以上ずれると、「アンテナレベル」の値は「0」になります)
また、「アンテナレベル」画面の表示は、「アンテナレベル」が変化しても、表示が変わるまでに少し時間がかかりますから、ゆっくりと調整する必要があります。アンテナを少し(1°ぐらい)動かし、2～3秒待って、「アンテナレベル」を確認しながら調整してください。






- 2 マスト固定ボルト(2本)を10mmのスパナで、交互に均等に締付けます。[締付トルク 6N・m(62kgf・cm)]

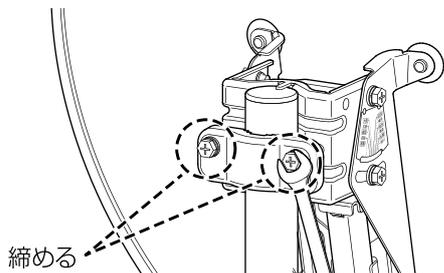

② 仰角の微調整

- 1 仰角固定ボルト(4本)を10mmのスパナで、アンテナが少し動く程度にゆるめます。
2 アンテナを上下に少しずつ動かして、テレビ画面の「アンテナレベル」の値が最大になります。
●アンテナレベルの目安は、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。
3 仰角固定ボルト(4本)を10mmのスパナで、交互に均等に締付けます。[締付トルク 6N・m(62kgf・cm)]

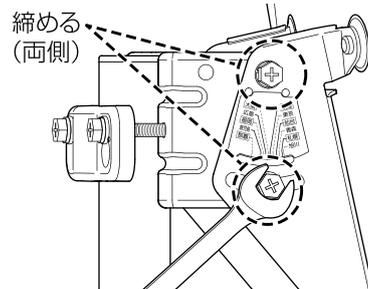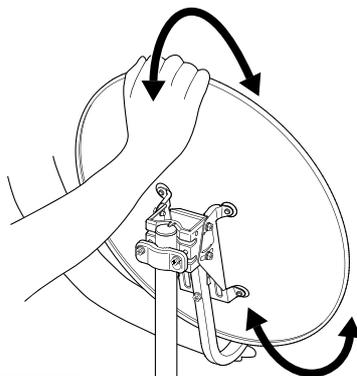
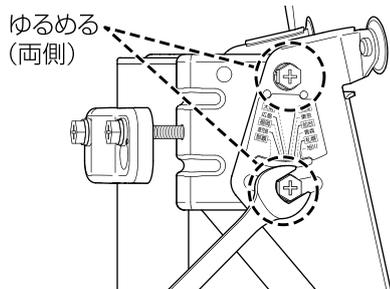


ご注意

アンテナを動かしにくいときは、仰角固定ボルトを少しゆるめてください。無理に動かすとアンテナが変形することがあります。

8. 映像を確認する


アンテナの方向調整が終わったら、テレビ画面で映像と音声を確認します。
以下の症状が出る場合、処置にしたがってください。

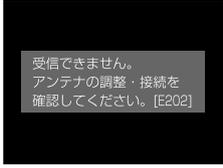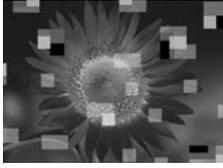症状	原因	処置
映像が出ない  <p>メッセージは、一例です。表示されるメッセージの詳細内容は、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。</p>	ケーブルの接続方法・コネクタの取付方法が間違っている。	<ul style="list-style-type: none"> ●ケーブルが、コンバーターの出力端子、および、テレビまたはレコーダーのBS・110°CS入力端子に正しく接続されているか確認してください。 ●F型コネクタが正しくケーブルに取付けられているか確認してください。
	信号が来ていない。	<ul style="list-style-type: none"> ●各ケーブルが、断線またはショートしていないか確認してください。 ●F型コネクタの芯線が短かったり、芯線にあみ線(編組)やアルミ箔が触れたりしていないか確認してください。
	アンテナへ電源が供給されていない。	テレビまたはレコーダーからの、アンテナ電源の設定を「オン」にしてください。
	受信ができていない。	再度、アンテナの方向を調整してください。
映像にモザイク状のノイズが出ている 	受信レベルが低い。	<ul style="list-style-type: none"> ●症状が消えるように、アンテナの方向を調整してください。 ●アンテナの設置場所を変えて、衛星からの電波が受信できるようにしてください。

9. ケーブルの配線と接続をする


ご注意

- エアコン配管用の孔などから、ケーブルを室内に通す場合、ケーブル先端のF型コネクタにビニルテープなどを巻いて、保護してください。保護をしないと、F型コネクタにゴミが入ったり、芯線が曲がったりして、故障の原因となることがあります。
- ケーブルは、無理に曲げないでください。無理に曲げると、断線など、故障の原因となることがあります。

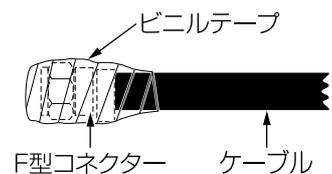

- 1 テレビまたはレコーダーのACプラグをACコンセントから抜き、BS・110°CS入力端子に仮接続したケーブルを外します。
- 2 エアコン配管用の孔などから、ケーブルを室内に通します。
 - エアコン配管用の孔がないときは、別売のすき間用接続ケーブルを使って窓枠から引き込んでください。
- 3 ケーブルをマストや壁面などにそわせて、市販の結束バンド、ケーブルステッplerなどで固定します。
- 4 配線が終わったら、市販のパテでエアコン配管用の孔をふさぎます。
- 5 室内に引き込んだケーブルを、テレビまたはレコーダーのBS・110°CS入力端子に接続します。

ケーブルの配線例

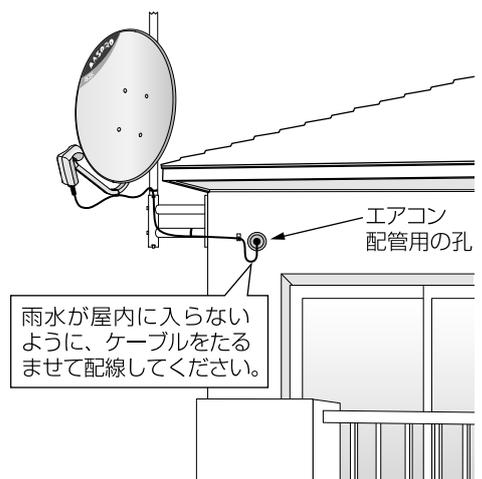

規格表、性能表、保証書

規格表

MASPRO

項目	規格
受信周波数	11.7~12.75GHz
受信偏波	右左旋円偏波
アンテナ利得	33.8dB (BS実力値) 34.2dB (CS実力値)
性能指数 (G/T)	14.8dB/K (BS実力値) 15.2dB/K (CS実力値)
風圧荷重	7kg (風速20m/s) 44kg (風速50m/s) 63kg (風速60m/s)
耐風速 ※	受信可能風速20m/s 復元可能風速50m/s 破壊風速 60m/s
受風面積	0.2m ²
有効開口径	450mm
出力周波数	1032~3224MHz
コンバーター利得	48~58dB
局部発振位相雑音	○55dBc/Hz以下 (1kHzオフセット) ○73dBc/Hz以下 (5kHz ") ○83dBc/Hz以下 (10kHz ")
コンバーター雑音指数	0.45dB (実力値)
出力インピーダンス	75Ω (F型端子)
局部発振周波数	右旋円偏波用: 10.678GHz 左旋円偏波用: 9.505GHz
局部発振周波数安定度	±1.5MHz以内
使用温度範囲	○30~+50°C
電源	DC15V 3W (標準値)
外観寸法 (仰角40°のとき)	560 (H) × 460 (W) × 486 (D) mm (マスト径50mmのとき)
質量 (重量)	約1.7kg
適合マスト径	25~50mm


※ 受信可能風速: アンテナに風圧を加えている間、電気的性能のG/T劣化が1dB以下であるときの最大風速です。
復元可能風速: アンテナに風圧を加えた後、アンテナの方向を再調整することにより電気的性能を満足する最大風速です。

破壊風速: アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速です。

性能表

コンバーター一部


右旋

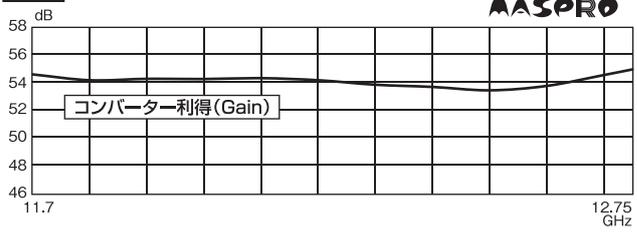


左旋



右旋

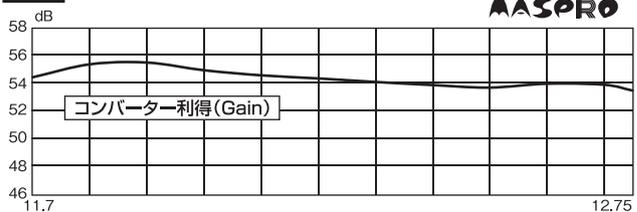

左旋

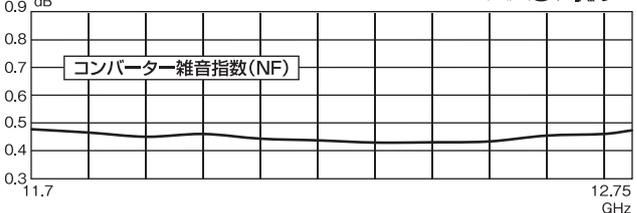

BS・110°CSアンテナ保証書

MODEL BC45RL

お客様ご住所	
TEL.	- -
★お客様お名前	様
★保証期間 (販売店記入欄)	
お買上げ日	年 月 日から 1年間
★販売店名・住所 (販売店記入欄)	
TEL.	- -

★印の欄にご記入のない場合には保証サービスの提供ができません。
本書は再発行いたしません、紛失しないよう大切に保管してください。

＝マスコロ電気株式会社＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 0570-091119

※ナショナル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366
受付時間 9~12時、13~17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

保証規定

- 店舗購入の場合、故障した本製品 (以下「修理品」)、付属品、ご購入日を証明できる書類 (領収書など)、および本保証書を、購入した店舗にお持ちください。
通信販売での購入の場合、修理品、付属品、ご購入日が確認できる書類、本保証書、および修理サービス申込書 (弊社ウェブサイトからダウンロード) を、弊社修理係に直接ご送付ください。
- お申込み後、弊社の選択により無償修理または無償で新品代替交換 (以下「無償修理など」) いたします。
なお、次の場合、無償修理などの対象となりません。
・必要な各書類の提示がない、または書類の字句が書換えられた場合
・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、戦争、暴動、テロ行為、破壊行為、公害、汚害、ガス害、異常電圧、またはこれらに類する原因による故障および損傷
・ご使用上の誤りによる故障および損傷
・不具合修理や改造による故障および損傷
・お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
・他の機器などにより誘発された故障および損傷
・特殊な環境下 (例えば車両・船舶への搭載など) で使用されたときの故障および損傷
・設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷
・消耗部品の交換
・日本国外で購入もしくは使用された機器の故障および損傷
・その他、上記に準じた理由により無償修理などが適切ではないと弊社が判断した場合
- 店舗への持込費用、または弊社修理係へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。
- 適切な梱包のうえ、受渡しの確認ができる手段 (宅配など) でご送付ください。弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 無償修理などを行った場合、本製品は原則として工場出荷状態でご返却いたします。
お客様が弊社の保証サービスに関連して弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、お客様は現実発生した直接かつ通常の損害に限り弊社に請求できるものとします。弊社が負担する損害賠償の総額は、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 修理品に貼付けられたシール、装飾品、塗装、および刻印などについては弊社は責任を負いません。
- 製品の故障によって発生した設置工事費、人件費など、および故障により製品を使用できないことによる逸失利益、代替品の費用などの損害については、弊社は一切の費用負担を行いません。
- 交換、交換または修理完了後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日、または製品引き渡し後6か月の満了日のいずれかの長い方とします。
- お客様宛に送付した本製品が宛先不明などの理由により弊社に返送され、弊社の通知後1か月経過しても回答がない場合、お客様が本製品の所有権を弊社へ移転することに同意したものとみなします。
- 弊社が無償修理などの手段として代替品との交換を選択した場合に、修理品と同等級またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきますことがあります。
- 譲渡品、中古品、転売品 (オークション購入などを含む) については、この規定に記載される保証の適用範囲外とします。
- 本製品の修理期間中、代替機器の提供は行いません。
- 本製品の出張修理は行いません。
- 本保証サービスは、日本国外からは利用できません。

本保証書は、当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

MAR., 2025

Master of Production
生産の覇者

24K7431

MV (TK) 53-6931-6T

