

## 基本の操作

### ①電源を入れる

乾電池 OFF 手回し

を「乾電池」または「手回し」にする

乾電池 OFF 手回し



乾電池を使用する場合      内蔵バッテリーを使用する場合


### ②放送を切替える

放送切替

 押す

●押すたびに放送を切替えます。

《サブ画面》

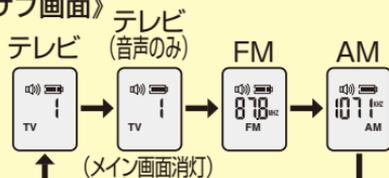

●初めて使用するときには「テレビ」に切替えると、受信できる放送局をチャンネルスキャンします。

### ③チャンネルを選ぶ


 または  を押す

●放送が「テレビ」の場合、 を押して、チャンネルリストから選局することもできます。

### ④音量を調整する

 または  を押す

●サブ画面の表示が「00」～「31」に変わります。

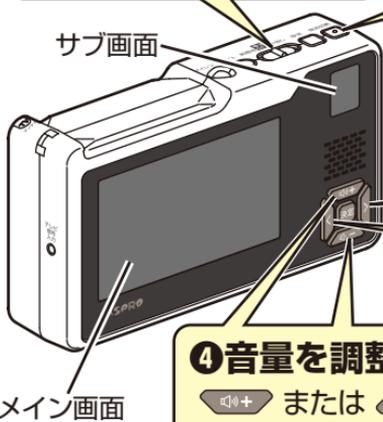


## 受信アンテナについて

### テレビまたはFMラジオ

本体のロッドアンテナで受信します。


↑ ロッドアンテナを最後まで延ばし、方向を調整します。

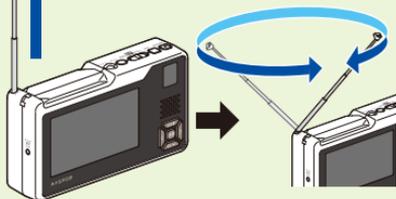

### AMラジオ

本体に内蔵しているアンテナで受信します。


本体の向きを変えて調整します。

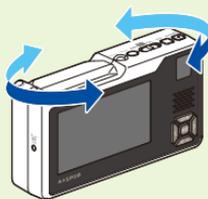

# その他の操作

## スマートフォンを充電する

- ① 付属のUSBケーブルで、スマートフォンと電源出力端子を接続する
- ② 電源を入れる
- ③  を長押し(約3秒)する

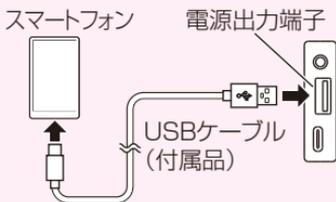


●機種によっては充電できないことがあります。

## ライトを点灯する

- ライト
- を押す
- ライトを消す場合、もう一度  を押します。

## サイレンを鳴らす


- サイレン
- を長押し(約3秒)する
- サイレンを止める場合、もう一度  を長押しします。

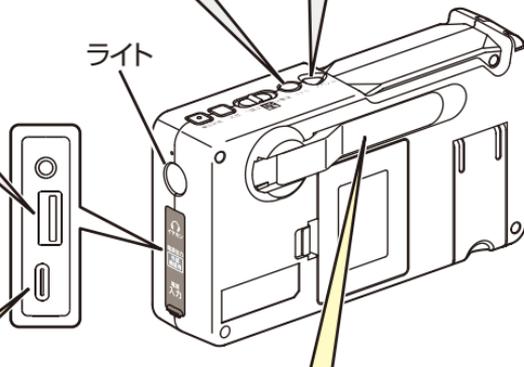

## 本体を充電する


### ACアダプターで充電

付属のUSBケーブルとACアダプターで、ACコンセントと電源入力端子を接続する

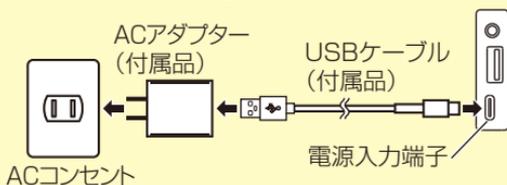

### モバイルバッテリーで充電

付属のUSBケーブルで、モバイルバッテリーと電源入力端子を接続する

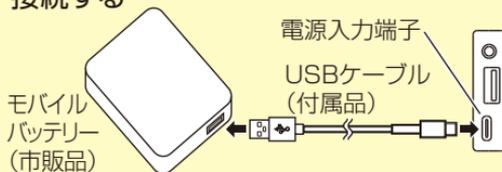

### 手回しハンドルで充電

手回し充電ハンドルを引出し、ハンドルを回す



1分間に120~150回転を目安に回転させてください。

詳しい操作方法は、製品の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書は、下記のURLまたはQRコードから確認することもできます。

[https://www.maspro.co.jp/doc/man/m\\_hctvr2.html](https://www.maspro.co.jp/doc/man/m_hctvr2.html)

